


11 CHAPITRE 11 : LE DISTRIBUTEUR

11.1 Description

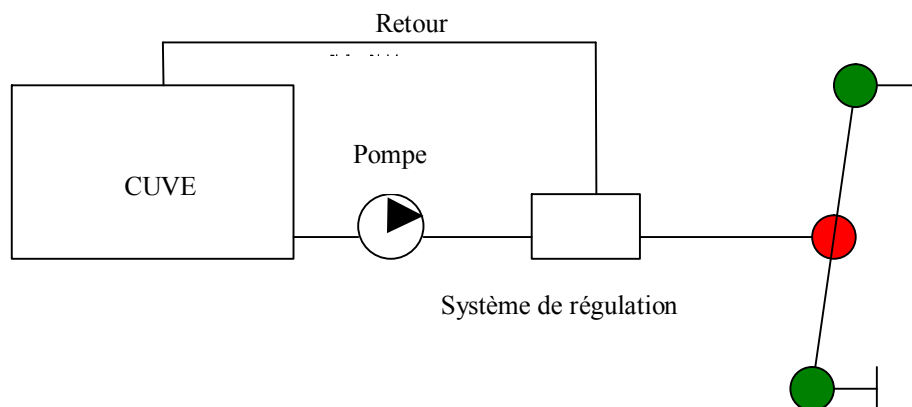

- **Distributeur Principale :**
Sollicité pour les virages en bout de champs, la bouillie pompée retourne dans la cuve.
- **Distributeur Secondaire :**
Fermeture des tronçons. Chaque tronçon n'excède jamais 6m. Sert à terminer les chantiers.

11.2 Différents types :

11.2.1 Manuel


Sur les petits appareils

11.2.2 Hydraulique

Interdit car il ne doit plus y avoir de tuyau sous pression en cabine non protégé.

11.2.3 Electrique

11.2.3.1 Electrovanne (type machine à laver)



Fer doux

- ↗ Brutal
- ↗ Peu chère

11.2.3.2 Electrovanne motorisée

- ↗ Moins brutal
- ↗ Plus chère

Il existe sur certains appareils des anti-gouttes.